

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....220
Частота, Гц.....50 (±1%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....Тороидальная
Кэффициент мощности, Cos ф, не менее.....0,8
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....I
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..IP 67
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Температура эксплуатации, t°С.....-40...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....80
Срок службы светильника.....12 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения "1Л" по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.


СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

БОСМА™
НОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

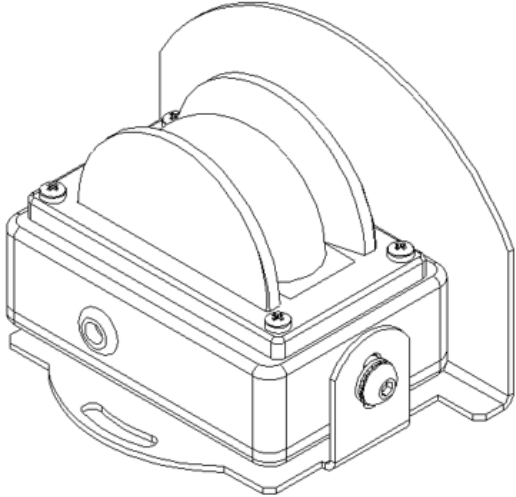

TERO

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, гр	Масса, кг	Управление
ВТЕ002061153827(30/40)F9005(F9003)	3	2700/3000/4000	182	70x70x102	6x115°	0,42	On/Off
ВТЕ002061156827(30/40)F9005(F9003)	6	2700/3000/4000	343	70x70x102	6x115°	0,42	On/Off

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО “МДМ-Лайт”
114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 , e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 10708(925)9 ,
8(925)927-63-30 e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

TERO

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Светильник TERO торговой марки BOSMA представляет собой компактное и функциональное осветительное устройство. С его помощью можно создать архитектурную подсветку оконных проемов. Светильник доступен в двух вариантах мощности: 3W и 6W, что позволяет выбрать подходящий вариант для разных задач.

Подключение светильника максимально простое и удобное. Выбор цветовой температуры также широк: 2700K, 3000K, 4000K. Это позволяет создать нужное освещение оконного проема, в зависимости от предпочтений и требований.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник___1шт. Паспорт___1шт. Упаковка___1шт.


РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА

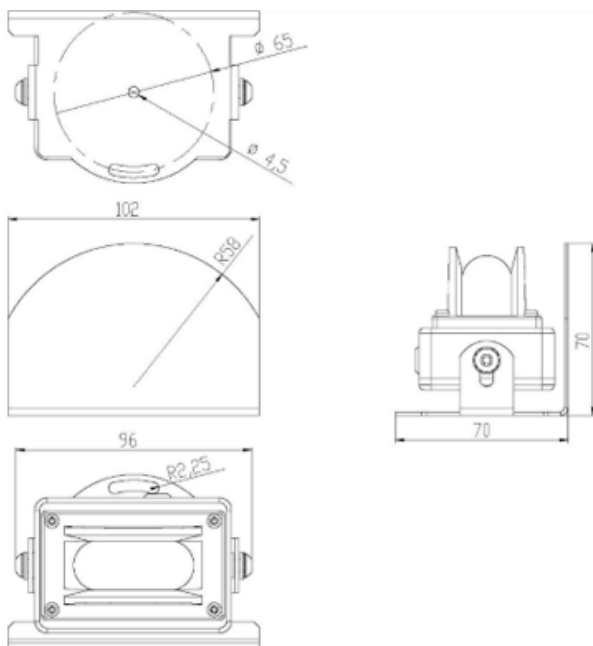

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

1. Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности, целостности и отсутствии внешних повреждений.
2. Закрепите кронштейн на поверхности. Установите светильник на кронштейн с помощью болтов М5. Проверьте надежность установки. Крепление должно выдерживать не менее чем двукратный вес светильника.
3. Подключите выводной кабель светильника к сети 220В(переменного тока) 47...63 Гц:
 - Желто-зеленый провод – заземление
 - Коричневый провод – фаза (L),
 - Синий провод – ноль (N).
4. Убедитесь, что светильник работает. Направьте луч светильника в нужном положении, используя функцию поворота крепежного кронштейна. Для этого ослабьте 2 болта на кронштейне, юстируйте светильник в нужном направлении и затяните болты.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

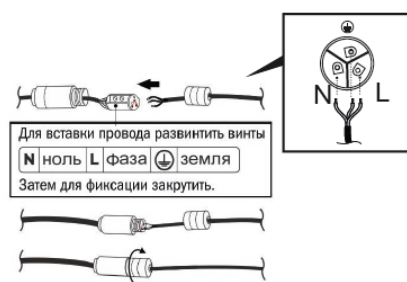

Светильник не нуждается в предварительной подготовке к использованию. Все работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и уровень допуска к проведению электромонтажных работ. Все работы должны производиться при отключенной линии питания светильника.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!