

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальный ток, А .....не более 16  
 Номинальное напряжение, В .....220/380 (+/-20)  
 Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96.....IP 20  
 Сечение фазных и нулевого проводников,мм2.....3,8х4  
 Сечение проводников управления,мм2.....3,8х2  
 Размеры проводников,мм.....2,2 х 6  
 Материал токонесущей жилы.....медь  
 Класс защиты от поражения током.....I  
 Максимальная нагрузка на 1м. шинпровода.....20кг

**ТРАНСПОРТИРОВКА ШИНОПРОВОДА**

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.  
 После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Все работы по монтажу и обслуживанию шинпровода производятся только при отключенной сети питания.

**ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ БРИГАДЕ**

Монтаж шинпровода должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже 3.

**ПОДГОТОВКА ШИНОПРОВОДА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Эксплуатация шинпровода должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" и "Правил устройств электроустановок".

**ХРАНЕНИЕ**

Условия хранения шинпровода должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок на шинпровод - 5 лет.  
 Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности.  
 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Шинпровод не подлежит утилизации с бытовыми отходами. При утилизации шинпровода нужно разобрать его на составные части с сортировкой по видам материалов, которые подлежат сдаче в специализированные организации по приемке сырья.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.



**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Шинпровод в упаковке, шт .....	1
Паспорт,шт.....	1
Упаковка,шт.....	1



**LINE II (DALI)  
 ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ  
 ШИНОПРОВОД**

Габаритная схема

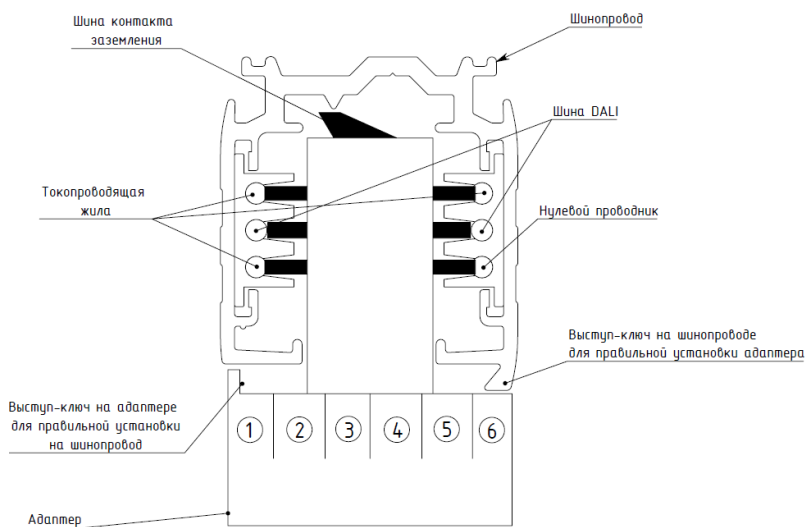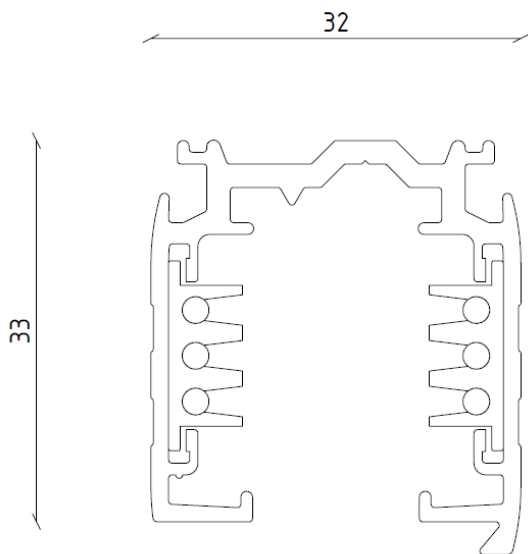


РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт"  
 141011, МО, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21  
 ТЕЛЕФОН: 8 (800) 555 45 50, e-mail: info@mdm-light.ru  
 СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:  
 ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, 8(925) 927-63-30 e-mail:  
 ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК: \_\_\_\_\_ ДАТА УПАКОВКИ: \_\_\_\_\_


# LINE II (DALI) ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД

RU-TRACK™


## Схема подключения комплектующих

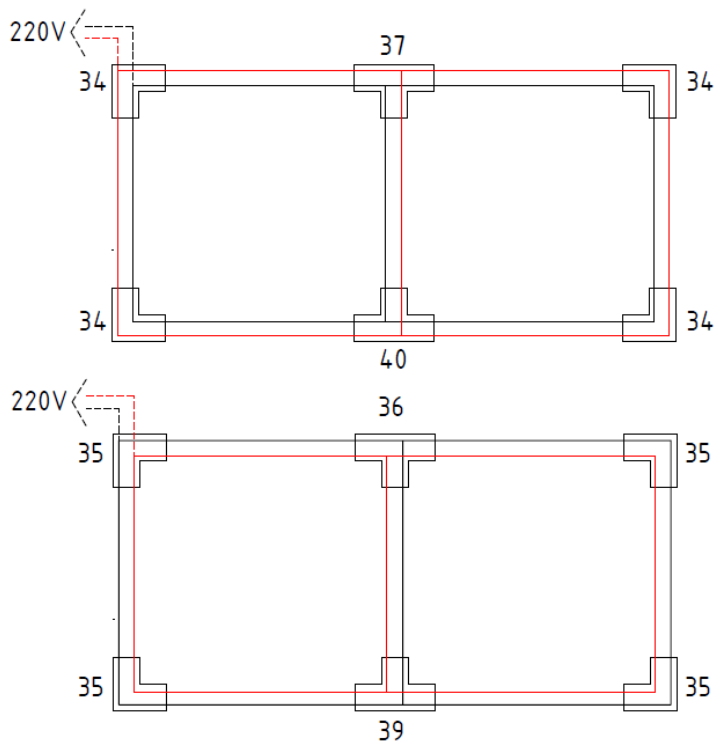

— Нулевой проводник  
— Заземление

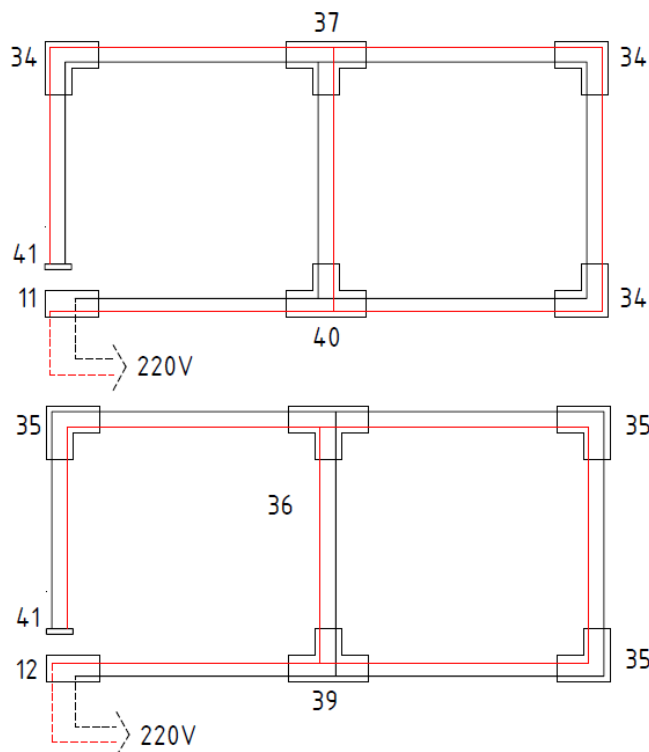

Вид на заземление шинопровода сверху

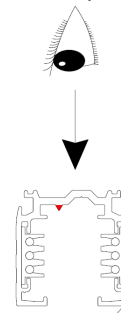

## МОНТАЖ ШИНОПРОВОДА

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ!


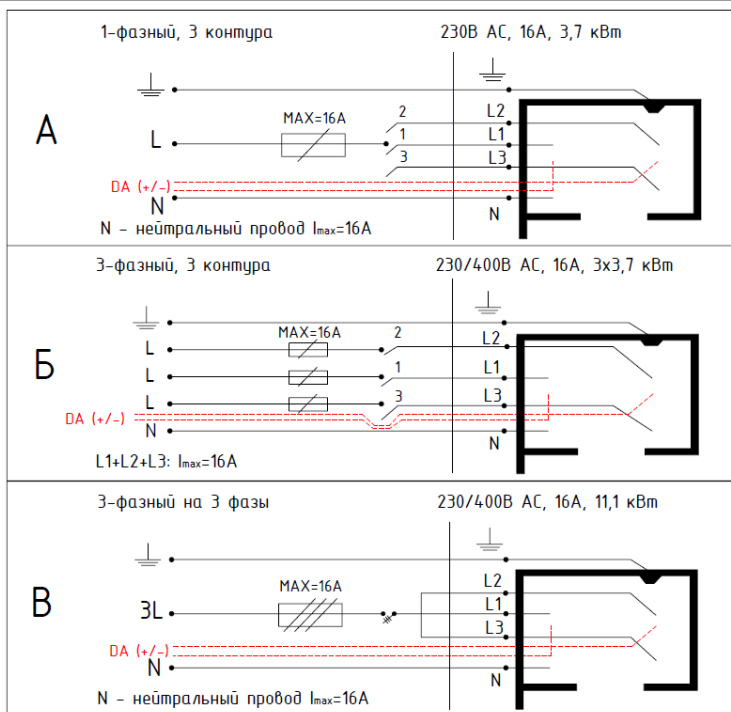


схема электроподключения

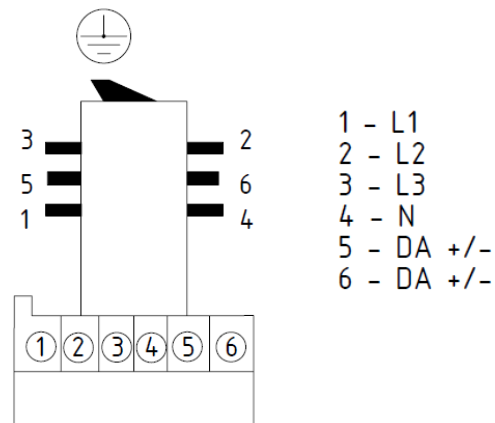

# LINE II (DALI) ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД

RU-TRACK™

## Монтаж



1  
Разметить место крепления  
шинопровода



2  
Установить верхнюю часть крепления  
подвеса



3  
Вставить трос в нижнюю часть крепления  
подвеса




4  
Зафиксировать трос в нижней части крепления  
подвеса




5  
Прикрутить нижнюю часть крепления  
подвеса к верхней




6  
Прикрепить цангу к зажимной скобе шинопровода  
винтом

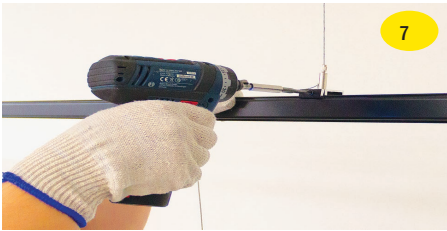

7  
Зажать скобу с тросом на  
шинопроводе

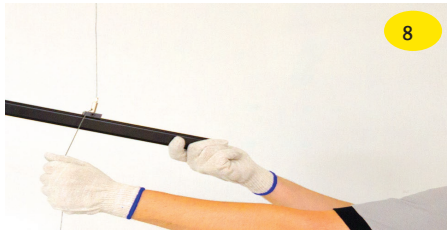

8  
Отрегулировать длину троса, разместив  
шинопровод горизонтально

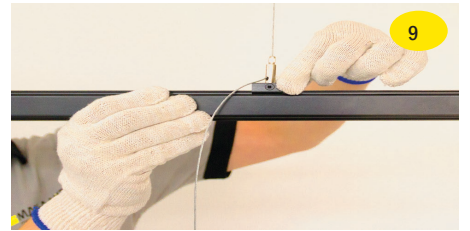


9  
Вывести тросы подвесов передвигая  
зажимные скобы



10  
При необходимости состыковать отрезки  
шинопроводов



11  
Окончательно выставить  
шинопровод по уровню

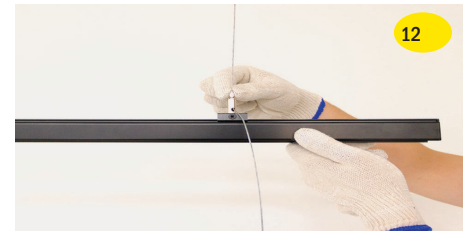

12  
Зажать тросы и обрезать, либо  
спрятать излишки